Датчик – индикатор активации мобильных средств связи

(GSM, CDMA, WI-FI; радио – AM, FM, NFM)

- Диапазон частот – 50-3000МГц
- Регулятор чувствительности
- Дальность обнаружения включенного мобильного телефона GSM – до 7м

- Предназначен для работы в качестве датчика охранной системы и для выявления включения радиопередающих средств в охраняемом помещении и передачи сигнала об этом на охранную централь или включения радиоподавителей и т.д.
- Может использоваться автономно для индикации наличия у посетителей на передачу мобильных средств связи.
- Также индицирует выход на связь Вашего мобильного телефона без внешних признаков (отсутствие вызовов и индикации на экране), что возможно при перепрограммировании Вашего телефона с целью прослушивания переговоров, ведущихся вблизи мобильного телефона.

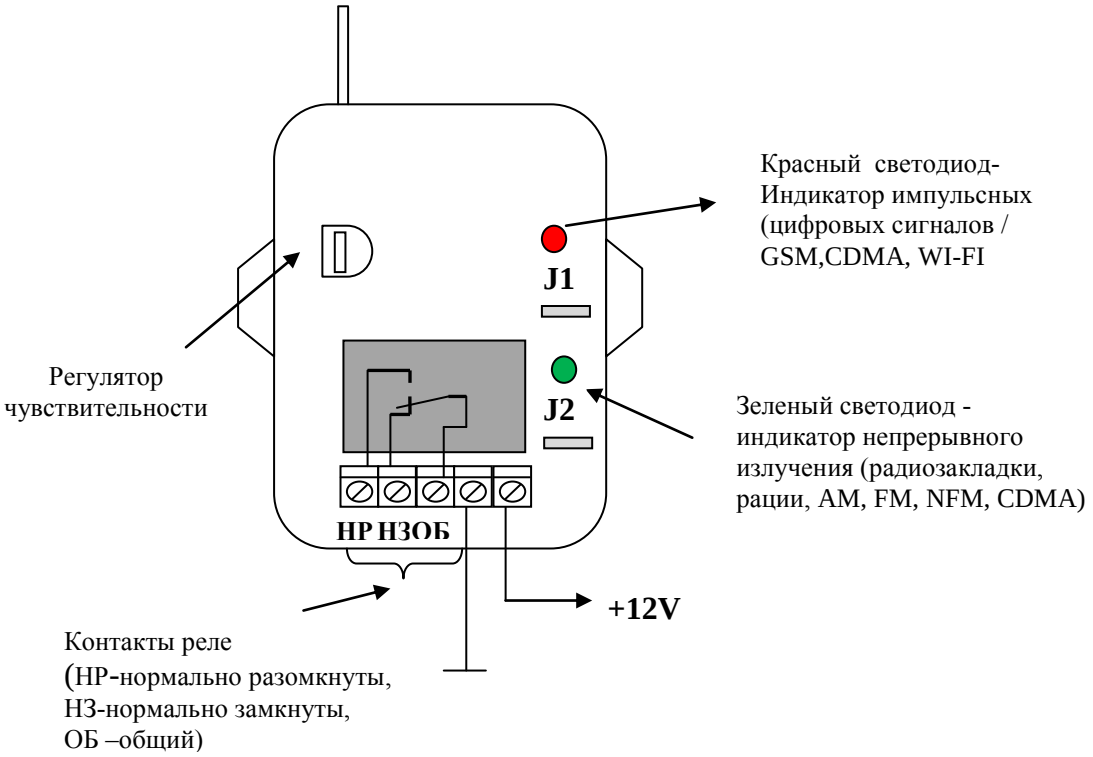

Срабатывание реле от разных источников сигнала программируется джамперами J1 и J2

1) При разомкнутом J1 и разомкнутом J2 реле срабатывает только на импульсные сигналы (при зажигании красного светодиода)
2) При разомкнутом J1 и разомкнутом J2 реле срабатывает только на непрерывные сигналы (при зажигании зеленого светодиода)
3) Если J1 и J2 – замкнуты, то реле срабатывает на любые виды излучений. (Непрерывный сигнал при резком изменении расстояния или мощности может индицироваться как импульсный)
4) Если J1 и J2 разомкнуты – реле не срабатывает, но индикация светодиодами работает. Этот режим используется для автономной работы прибора в качестве индикатора.

Гарантии изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует, что устройство свободно от дефектов в материалах, элементах, алгоритмах, качестве работ и пригоден к эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель гарантирует работу устройства только при наличии и устойчивой работе GSM-сети и при наличии средств на счету SIM - карты.
- Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи в розничной сети.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену неисправного устройства.
- **Гарантии устройства не распространяются в случаях нарушения правил монтажа и эксплуатации: наличии механических повреждений, перепаек, следов жидкостей и повышенной влажности, признаков перегрузки по питанию (сгоревшие дорожки платы, взорвавшиеся детали).**